


Bois horizontal-vertical

Application

- Pour une structure d'isolation multicouche et des revêtements de tout type.
- Intégration facile d'une membrane de façade si nécessaire.

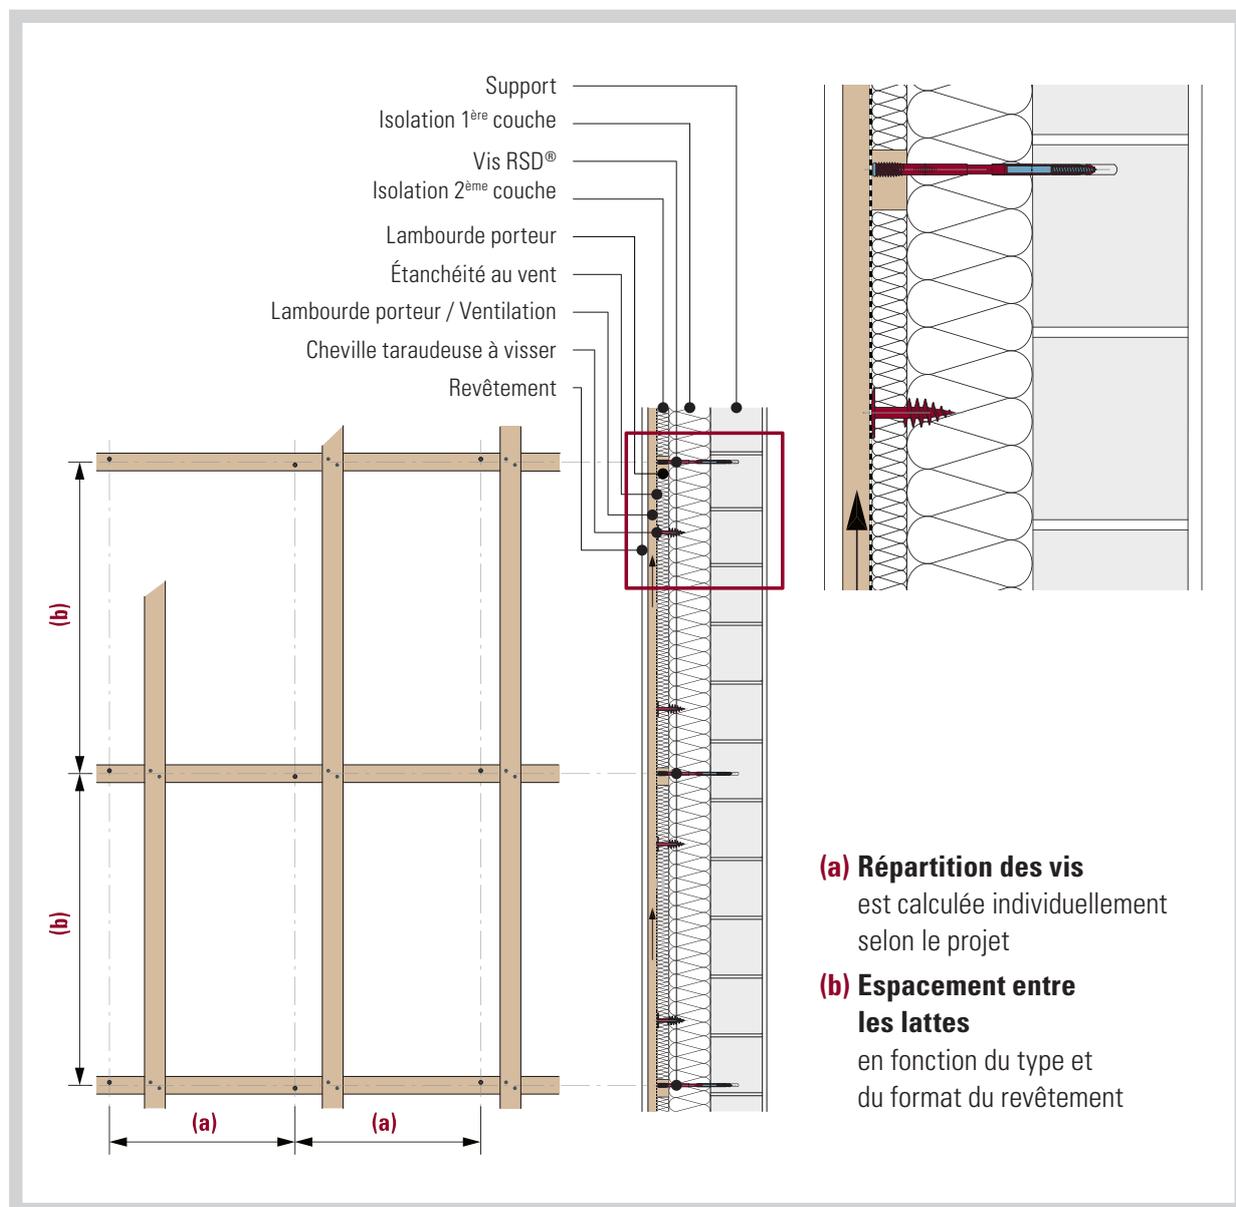

Bois horizontal-vertical

Étapes de montage

1. Appliquer la première couche d'isolation à la surface complète et fixer mécaniquement au support. Tracer la répartition des lambourdes sur l'isolation.

2. Positionner les lambourdes au traçage et prépercer selon le calcul statique à travers le bois Ø 11,5 mm, les trous d'ancrage dans le support Ø 10 mm.

3. Introduire les vis RSD® avec les chevilles jusqu'à ce que la butée de sécurité soit arrêtée au bord du trou d'ancrage.


4. Aligner la construction et serrer les vis RSD®.

Important: Dès que le filetage de tête est fixé dans la latte, sa position reste la même jusqu'à la fin du vissage.

5. Établir sur la base du calcul statique les fixations en queues d'aigle si nécessaire.

6. Appliquer la deuxième couche d'isolation et fixer au moyen des chevilles taraudeuses à visser dans la première couche.

7. Installer la membrane de façade si besoin et monter le contre-lattage.

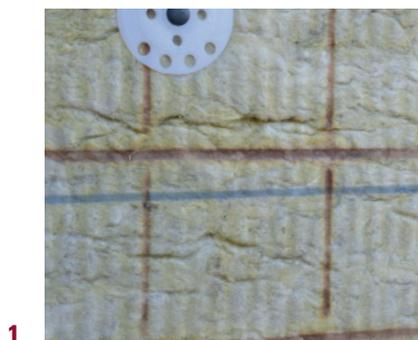

1




2



2



3

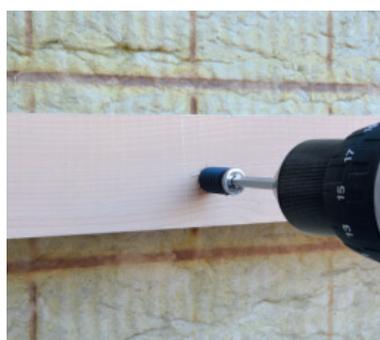

4



5



6



7