


# Bois vertical

## Application

- Les sous-structures en bois vertical sont principalement appliquées pour des revêtements en bandes horizontales (lambris de bois ou métal, etc.).

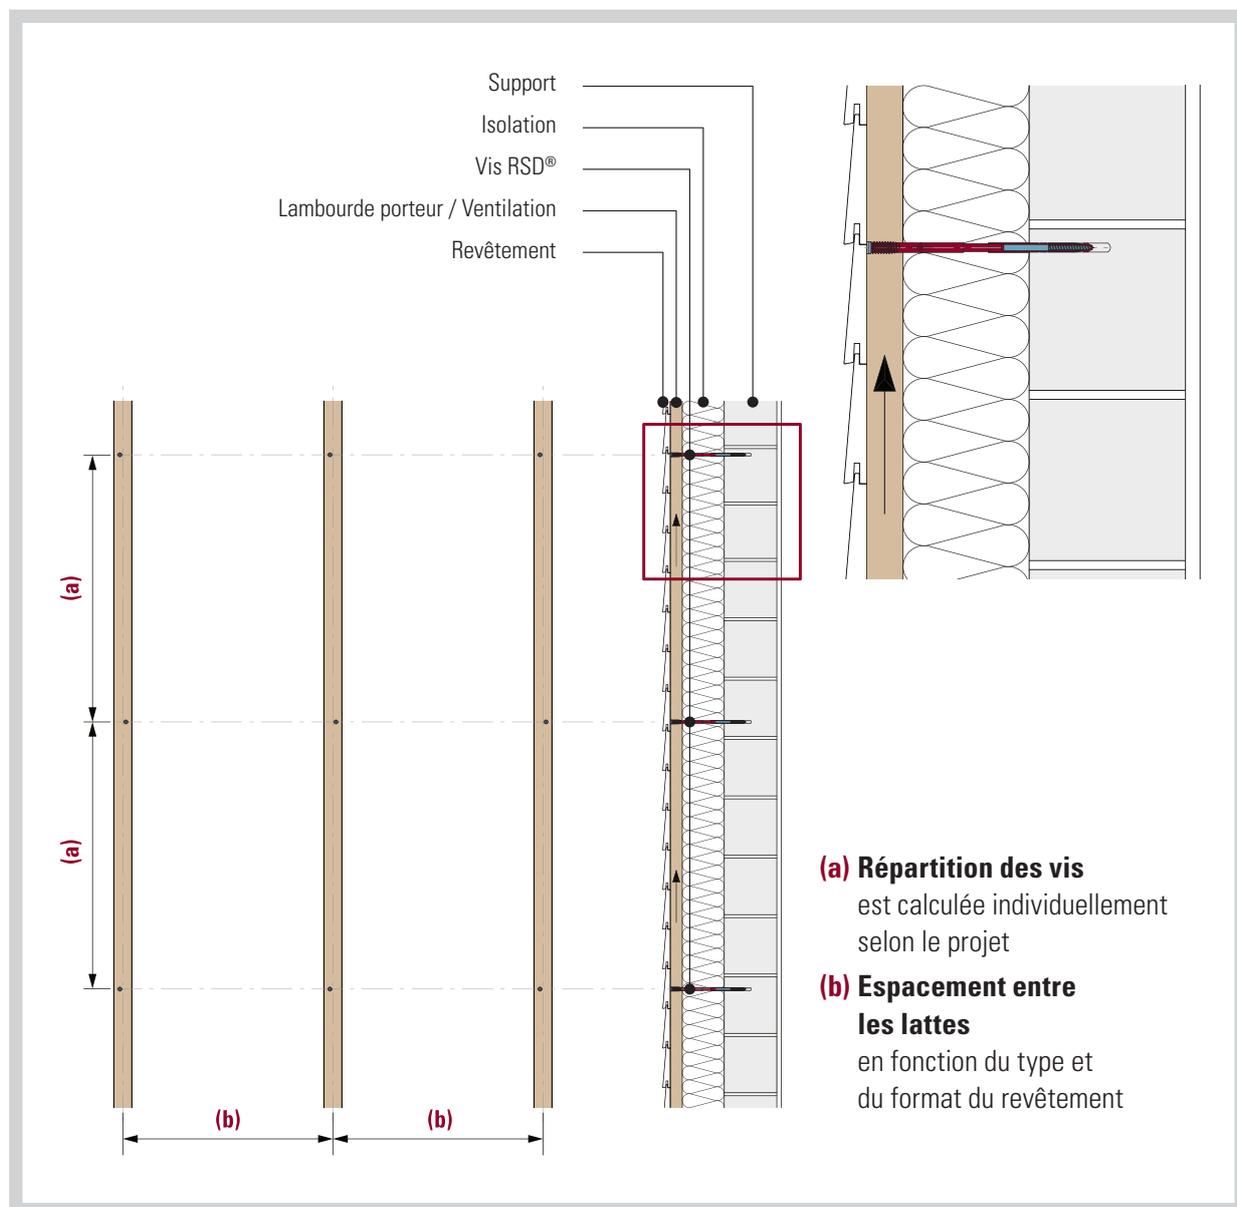

# Bois vertical

## Étapes de montage

1. Appliquer l'isolation à la surface complète et fixer mécaniquement au support.
2. Tracer la répartition des lambourdes sur l'isolation.
3. Positionner les lambourdes au traçage et prépercer selon le calcul statique à travers le bois Ø 11,5 mm, les trous d'ancrage dans le support Ø 10 mm.
4. Introduire les vis RSD® avec les chevilles jusqu'à ce que la butée de sécurité soit arrêtée au bord du trou d'ancrage.
5. Aligner la construction et serrer les vis RSD®.  
**Important:** Dès que le filetage de tête est fixé dans la latte, sa position reste la même jusqu'à la fin du vissage.
6. Établir sur la base du calcul statique les fixations en queues d'aigle si nécessaire.

