


Bois vertical-horizontal

Application

- Pour les revêtements verticaux ou petit format fixés sur des contre-lattes horizontales telles qu'un lambrissage bois, ardoise naturelle, etc.

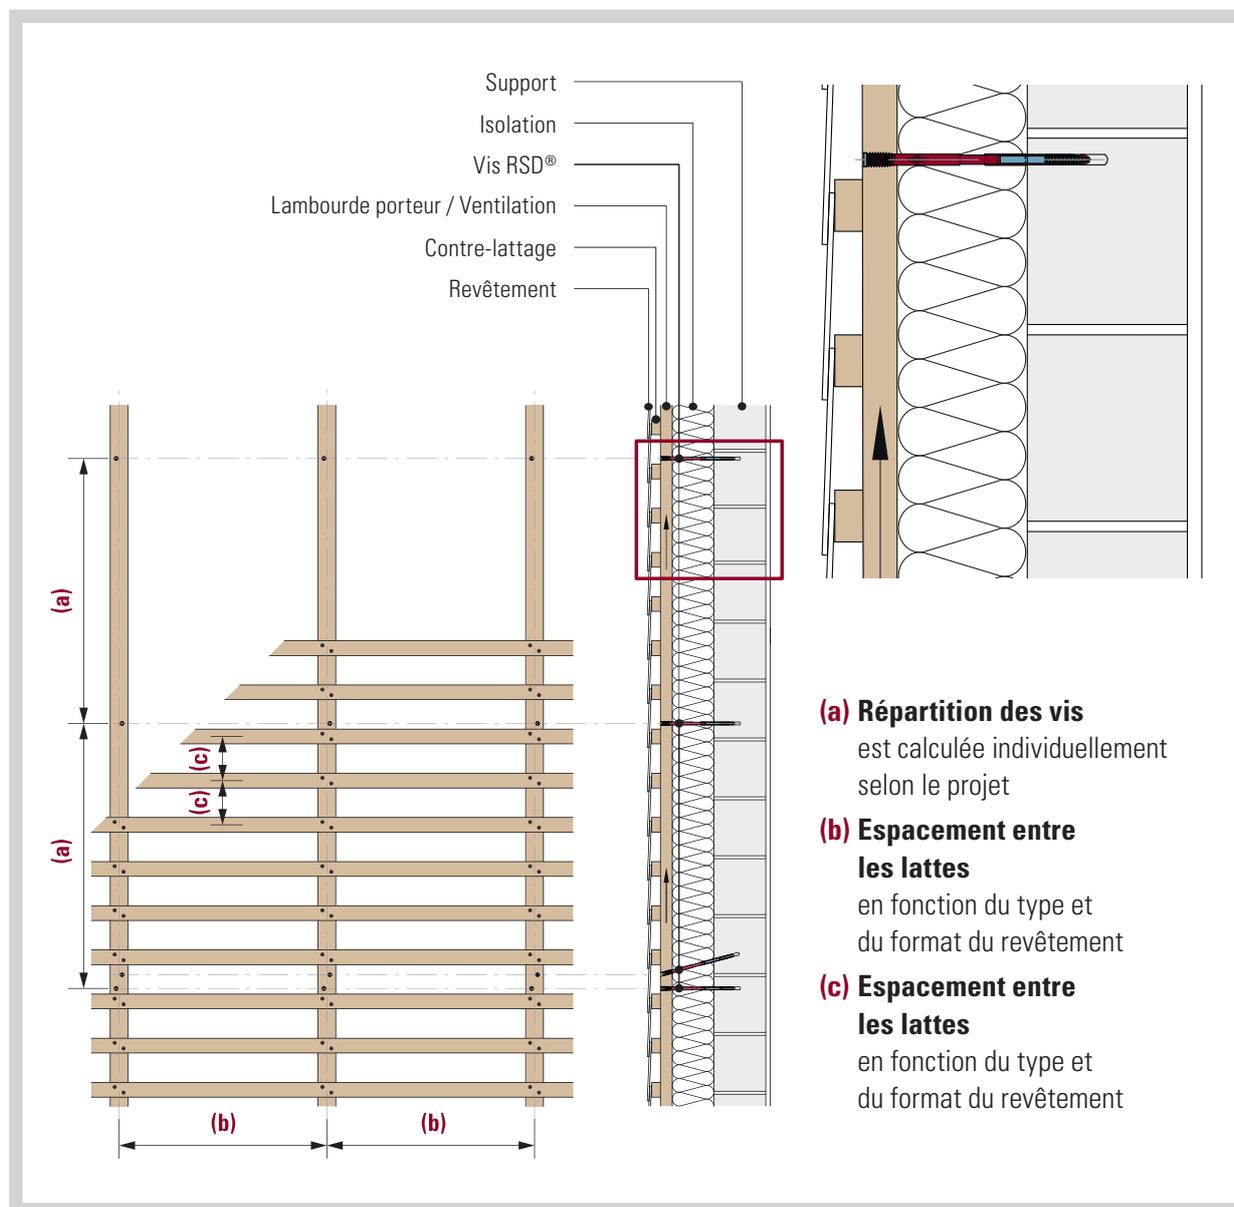

Bois vertical-horizontal

Étapes de montage

1. Appliquer l'isolation à la surface complète et fixer mécaniquement au support. Tracer la répartition des lambourdes sur l'isolation.
2. Positionner les lambourdes au traçage et prépercer selon le calcul statique à travers le bois Ø 11,5 mm, les trous d'ancrage dans le support Ø 10 mm.
3. Introduire les vis RSD® avec les chevilles jusqu'à ce que la butée de sécurité soit arrêtée au bord du trou d'ancrage.
4. Aligner la construction et serrer les vis RSD®.
Important: Dès que le filetage de tête est fixé dans la latte, sa position reste la même jusqu'à la fin du vissage.
5. Établir sur la base du calcul statique les fixations en queues d'aigle si nécessaire.
6. Tracer la répartition des contre-lattes sur la grille verticale.
7. Installer le contre-lattage.



1



2



2




3



4



5

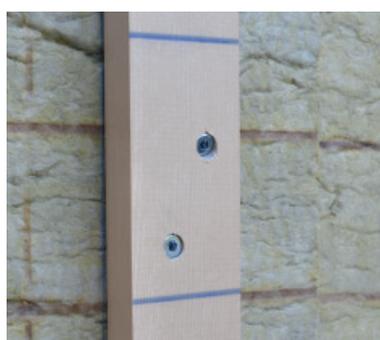

6



7